**⚠警告** マグネットと下部取り付け角バーの位置が異なるとケース本体の固定が不十分になりますので、必ず取り付け位置の高さ調整をおこなってください。







ゴンドラ什器角バー取付タイプ



| No. | 部品名 | 部品 | 数量 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ケース本体 | 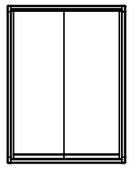 | 1 | 間口フレーム　×２<br>縦フレーム　×２<br>コーナーコネクター　×４<br>背面板 SET　×１<br>ハカマ SET　×２<br>スライドシリンダー錠　×１ |
| 2 | 板ナット | | 2 | ゴンドラ什器角バー取付タイプ<br>オプション品（別売） |
| 3 | 固定金具 |  | 2 | |
| 4 | マグネット | | 2 | |
| 5 | ねじ（皿ねじ M4*L10) | | 4 | |
| 6 | 角バー ( 両端ブラケット仕様) | | 2 | ゴンドラ什器角バー取付タイプ<br>オプション品（別売） |

■内容品がそろっているか確かめてください。そろっていないときは、お買い上げの販売店にご連絡ください。

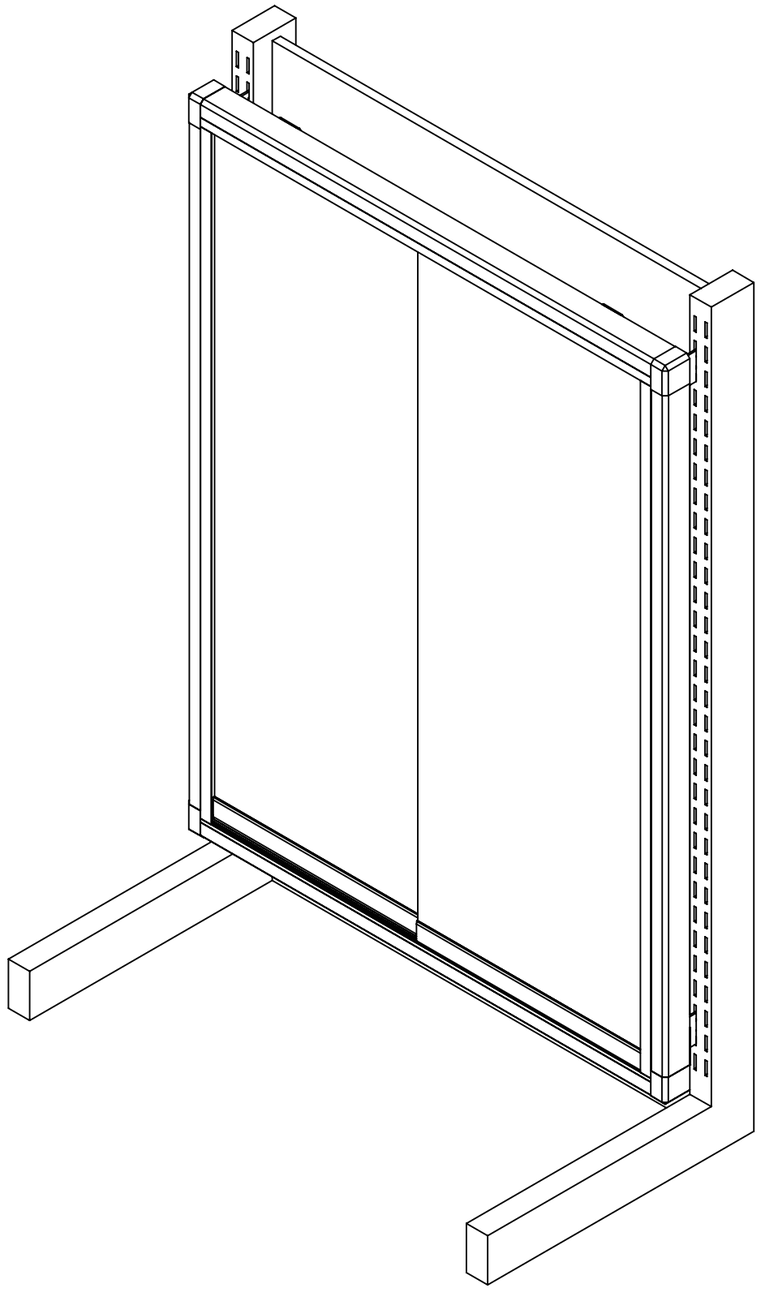【組立・施工業者の方へのお願い】

寸法変更や仕様変更への加工を独自で行わないでください。

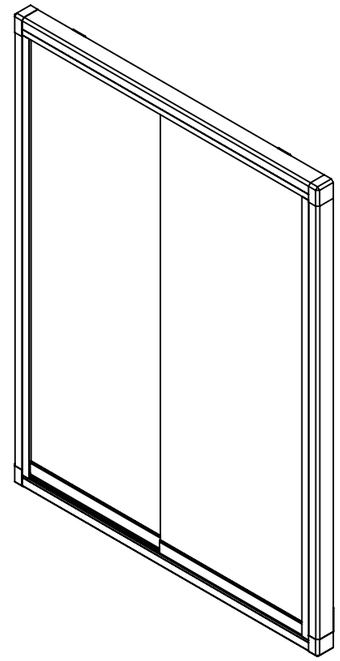


上部フレーム断面

## 1 ケース本体に固定金具を取り付ける

Ⅰ）上部フレームの溝に板ナットを入れる。
（ナットは左図のように斜めにして入れる）
Ⅱ）板ナットに対し固定金具をねじにて固定する。
（両端より約 100㎜ 内側に取り付ける）
Ⅲ）マグネットをサイドフレーム下部に貼りつける。

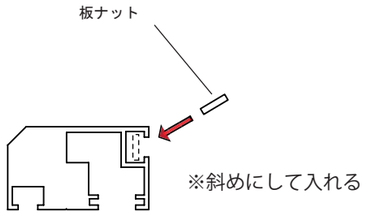


**⚠ 警告** ねじは、締め付けトルクを“１．５ N・m”にてねじ止めしてください
（規程値外ではねじ本来の機能が損なわれます）





## 2 ゴンドラに角バー（両端ブラケット仕様）を取り付けてからケース本体を取り付ける

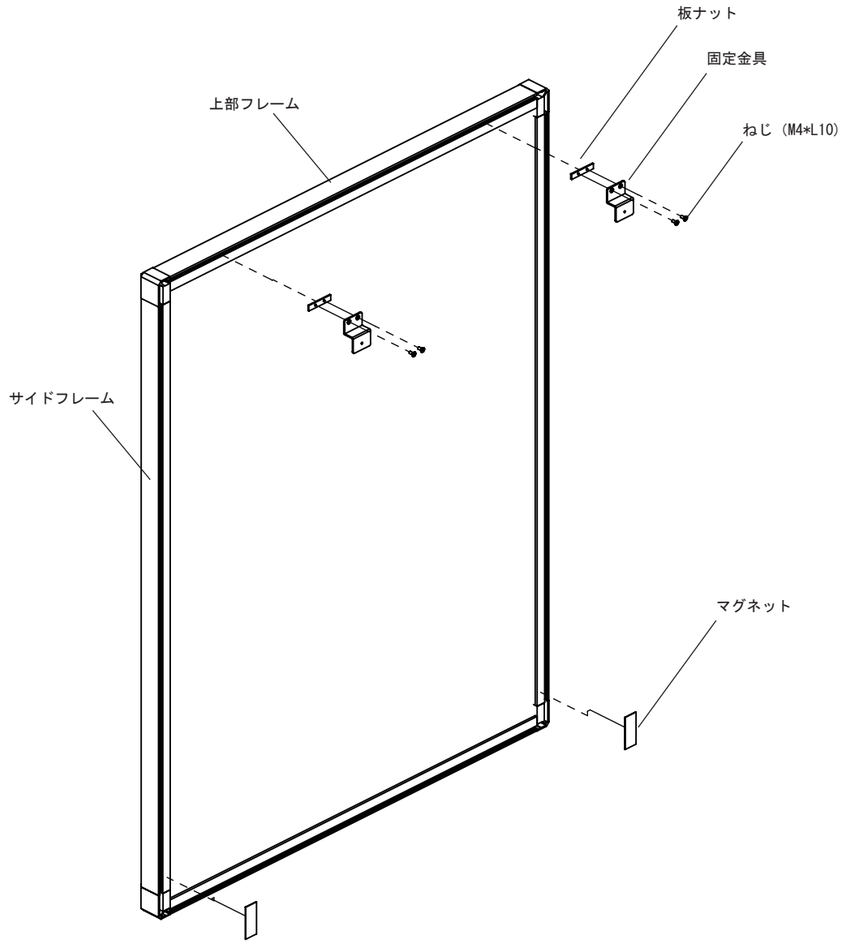Ⅰ）ゴンドラのスリットに角バーを上下２本取り付ける。
（下部はマグネット位置に合うように注意）
Ⅱ）ケース本体の固定金具を角バーに取り付ける。
Ⅲ）ケース本体の下部はマグネットにて固定する。